

Utilisation Radiocommande DEMY

Légende touches et display:

-  : pour allumer et éteindre (pour passer de la radiocommande en stand by à la radiocommande active)
+/- : pour augmenter /baisser les différents réglages
A : pour sélectionner le fonctionnement Automatique
M : pour sélectionner le fonctionnement Manuel et pour accéder aux menus de contrôle et de programmation



D'autres informations utiles s'affichent à l'écran, en plus des icônes décrites ci-dessus.

- Position Stand-by:

la température ambiante (20°C) s'affiche, les kilos de pellet restés (15Kg) dans le réservoir et l'heure courante (15 :33)

- Phase de travail manuelle:

la puissance configurée (Power 1), la température ambiante (20°C), les kg de pellet et l'autonomie restante s'affichent (15Kg 21H)

- Phase de travail automatique:

la température configurée (set 22°C), la température ambiante (20°C), les Kg de pellet et l'autonomie restante (15Kg 21H) s'affichent.

NE PAS APPUYER PLUSIEURS FOIS SUR LA TOUCHE .

N.B.: Si la radiocommande n'est pas utilisée pendant quelques secondes, l'écran devient noir, car la fonction d'économie d'énergie est activée. L'écran se réactive si on appuie sur n'importe quelle touche.

Désactivation ventilation

Pour désactiver/réactiver la ventilation du poêle procéder de la façon suivante : appuyer pendant 2" sur la touche M, puis 2 fois sur la touche +. À ce point, l'inscription « COMFORT AIR » s'affiche. Valider cet affichage avec la touche M, vous accédez ainsi au menu de sélection de la ventilation. Intervenir sur les touches +/- pour passer alternativement de l'affichage COMFORT AIR (ventilation active) à l'affichage « AIR OFF » (ventilation désactivée), appuyer sur la touche

 pour sauvegarder le paramétrage.

Allumer la télécommande :

Au bout d'un moment (20 secondes selon modèle) sans appuyer sur les touches, la télécommande se met en veille en affichant un petit compte à rebours (de 4 à 1).



Appuyer une fois sur une touche pour sortir de la veille.

Wood/AutoWood

La radiocommande affiche Wood ou AutoWood.

Wood : Quand la bûche sera consommée, le poêle ne se rallumera pas.


Auto Wood : Quand la bûche sera consommée, le poêle se rallumera automatiquement au granulé (dès qu'il aura détecté une température de fumée inférieure à 150°C).

Pour passer de l'un à l'autre, lors du fonctionnement, appuyez sur la touche  (impulsion courte).

Allumer le poêle :

En mode granulé :

Appuyer deux secondes sur



La télécommande affiche >>ON<<

Le poêle démarre pendant à peu près ¼ d'heure. Si vous ne mettez pas de bûche, le poêle restera en fonctionnement granulé.

En mode Bois :

Appuyer deux secondes sur



La télécommande affiche >>ON<<


Mettez une bûche (petite pour commencer) et le fonctionnement granulé se désactivera après que le thermocouple ait détecté une température supérieure à 320°C.

Le poêle démarre pendant à peu près ¼ d'heure.

Arrêter le poêle :

en fonctionnement granulé :

Appuyer deux secondes sur



La télécommande affiche >>OFF<<

Le poêle met à peu près ¼ d'heure pour s'arrêter.



Ne jamais débrancher le poêle pendant la phase d'extinction.

En fonctionnement Bois:

Comme décrit page 2, placer le poêle en Wood avec la touche . Le poêle s'arrêtera après la fin de combustion de la dernière bûche.

En fonctionnement en granulé :

Automatique : Si on est en Automatique, on lit  en bas de l'afficheur.

On règle alors la température souhaitée avec  et .

Attention : ce n'est pas parce que l'on a atteint 20° que l'on va maintenir 20°. En effet, le poêle se met au minimum mais si à son minimum il chauffe la pièce à 23° (dépend de la taille de la pièce, de l'isolation et de la température extérieure), il ne pourra pas descendre en dessous car il est déjà au minimum. Ceci est un chauffage, pas une climatisation. Donc même si vous demandez 10° de consigne vous aurez toujours 23°. Si vous avez trop chaud il faut éteindre le poêle.

Manuel : Si on est en Manuel, on lit  en bas de l'afficheur. On peut alors régler la puissance avec  et  (P1, P2,...)

On passe de l'un à l'autre avec les touches  et .

A : Automatique

M : Manuel


Menus :

On accède aux menus en appuyant 2 secondes sur .

Pour sortir on appuie 1 fois sur .

Langage



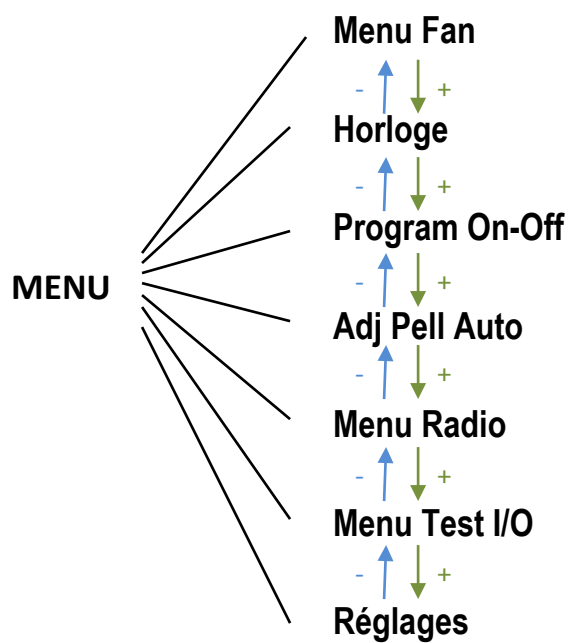

Pour entrer dans un menu on appuie sur



Pour sortir on appuie sur (appui court)



Langage :

Avec  et  choisissez la langue

Menu Fan :

Avec  et  on choisit entre *Air Auto*, *Air1*, *Air 2*, *Air 3*, *Air 4*, *Air 5* et *Air Off*.

Horloge :

Pour régler l'heure et la date, mettez vous sur

Horloge

M ↓

Régler le jour en appuyant sur + et -

Jour

M ↓

Régler le mois en appuyant sur + et -

Mois

M ↓

Régler l'année en appuyant sur + et -

Année

M ↓

Régler l'heure en appuyant sur + et -

Heure

M ↓

Régler les minutes en appuyant sur + et -

Minutes

M ↓

Régler le jour de la semaine

Jour

en appuyant sur + et +

M ↓

Sauvegarder


Sauvegard ???

M

Program On-Off :

Lorsque le poêle est en mode programmation, on lit  en haut à droite de l'afficheur.

 ! N'oubliez pas que si vous éteignez le feu manuellement et qu'il est programmé, il se rallumera tout seul à l'heure programmée.

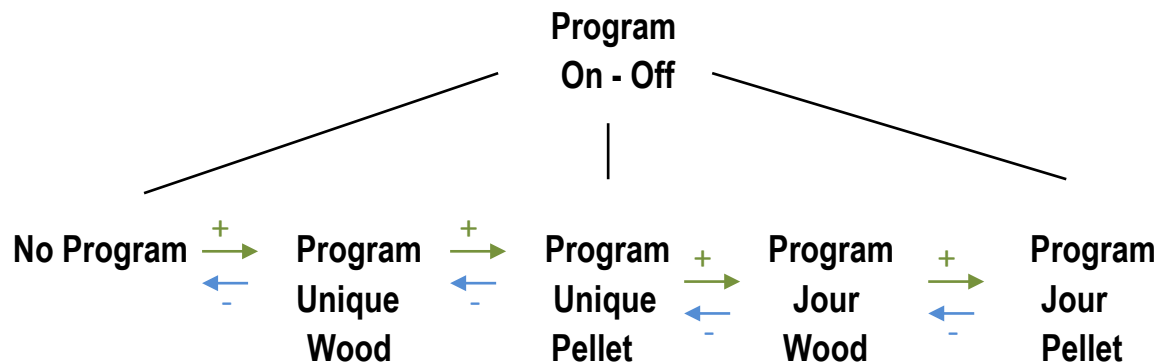

No program :

Déconnecte la fonction programme

Différence entre Wood et Pellet :

Wood : S'allume au granulé. Une fois que le poêle a détecté la buche, il arrête d'alimenter en granulé et se rallume au granulé quand la buche est terminée.

Pellet : Fonctionne toujours au granulé.

Program Unique :

Le Programme unique sert à programmer jusqu'à trois plages horaires (on appelle plage horaire la période où le feu est allumé). Ce programme se répète tous les jours de la semaine.

Ex :	5h	8h	11h	14h	16h	22h
Dimanche	_____			_____		_____
Lundi	_____			_____		_____
Mardi	_____			_____		_____
.....						

Pour l'activer placez-vous sur

Choisissez le nombre de
Programme avec + et – (de 1 à 3)

Régler l'heure du début du
1^{er} Programme


Régler l'heure de fin du
1^{er} Programme

Régler l'heure du début du
2^e Programme

Régler l'heure de fin du
2^e Programme

Sauvegarder

Program Unique

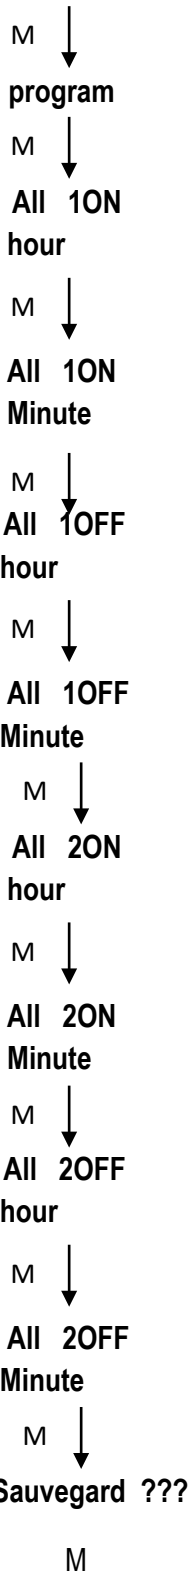

Programme jour

Ce menu permet de programmer le poêle avec des programmations différentes pour chaque jour de la semaine (1LU, 2MA, 3ME, 4JU, 5VE, 6SA, 7▷O)

Ex : 5h 8h 11h 14h 16h 22h

Dimanche _____ _____ _____

Lundi _____ _____

Mardi _____ _____

.....

Pour l'activer placez-vous sur

Program jour

Choisissez le nombre de programme
Pour la journée (avec + et -)

M ↓
7▷O
prog n°3

(7▷O=dimanche)
Exemple : ici 3 programmes

Régler l'heure du début du
1^{er} Programme (avec + et -)

M ↓
7▷O 10N
hour

Exemple : 5 heures

M ↓
7▷O 10N
Minute

Exemple : 30 minutes

Régler l'heure de fin du
1^{er} Programme

M ↓
7▷O 10FF
hour

M ↓
7▷O 10FF
Minute

Régler l'heure du début du
2^e Programme

M ↓
7▷O 20N
hour

M ↓
7▷O 20N
Minute

Régler l'heure de fin du
2^e Programme

M ↓
7▷O 20FF
hour

M ↓

Régler l'heure du début du
3^e Programme

7▷O 20FF
Minute

M ↓

7▷O 30N
hour

M ↓

7▷O 30N
Minute

M ↓

Régler l'heure de fin du
3^e Programme

7▷O 30FF
hour

M ↓

7▷O 30FF
Minute

M ↓

Choisir le nombre de programme
Du jour suivant

1LU
Prog n°

M ↓

Recommencer pour tous les jours
de la semaine

.....

M ↓

Sauvegarder

Sauvegard ???

M

Adj Pell Auto :

Non modifiable

Menu Radio :



! Ne pas modifier

Menu Test I/O :

Réservé à l'installateur

Réglages :

Réservé à l'installateur