



Shémas et plans d'Implantation

Table des matières


Dimensions PM 600.....	2
Dimensions PM800.....	3
Choix orientation de l'accumulateur.....	4
Choix du positionnement le l'échangeur d'eau : PM800 uniquement.....	5
Arrivée d'air comburant.....	6
Distances de sécurité.....	7
Exemple d'implantation PM800 avec raccordement horizontal.....	8
Montage direct du conduit de fumées sans conduit de raccordement.....	9
Implantation satellite.....	10



Dimensions PM 600

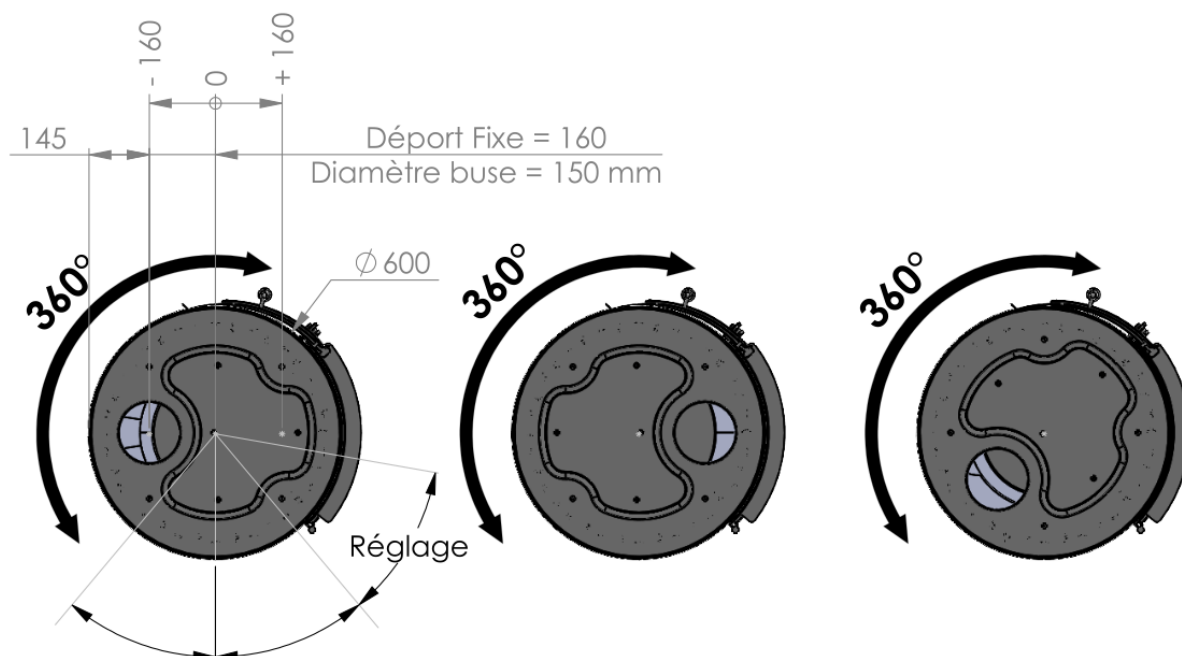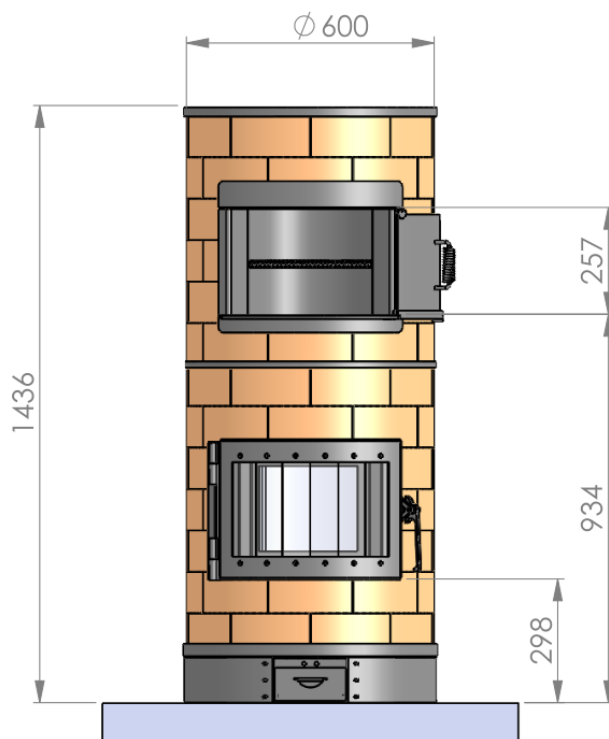


Dimensions PM800



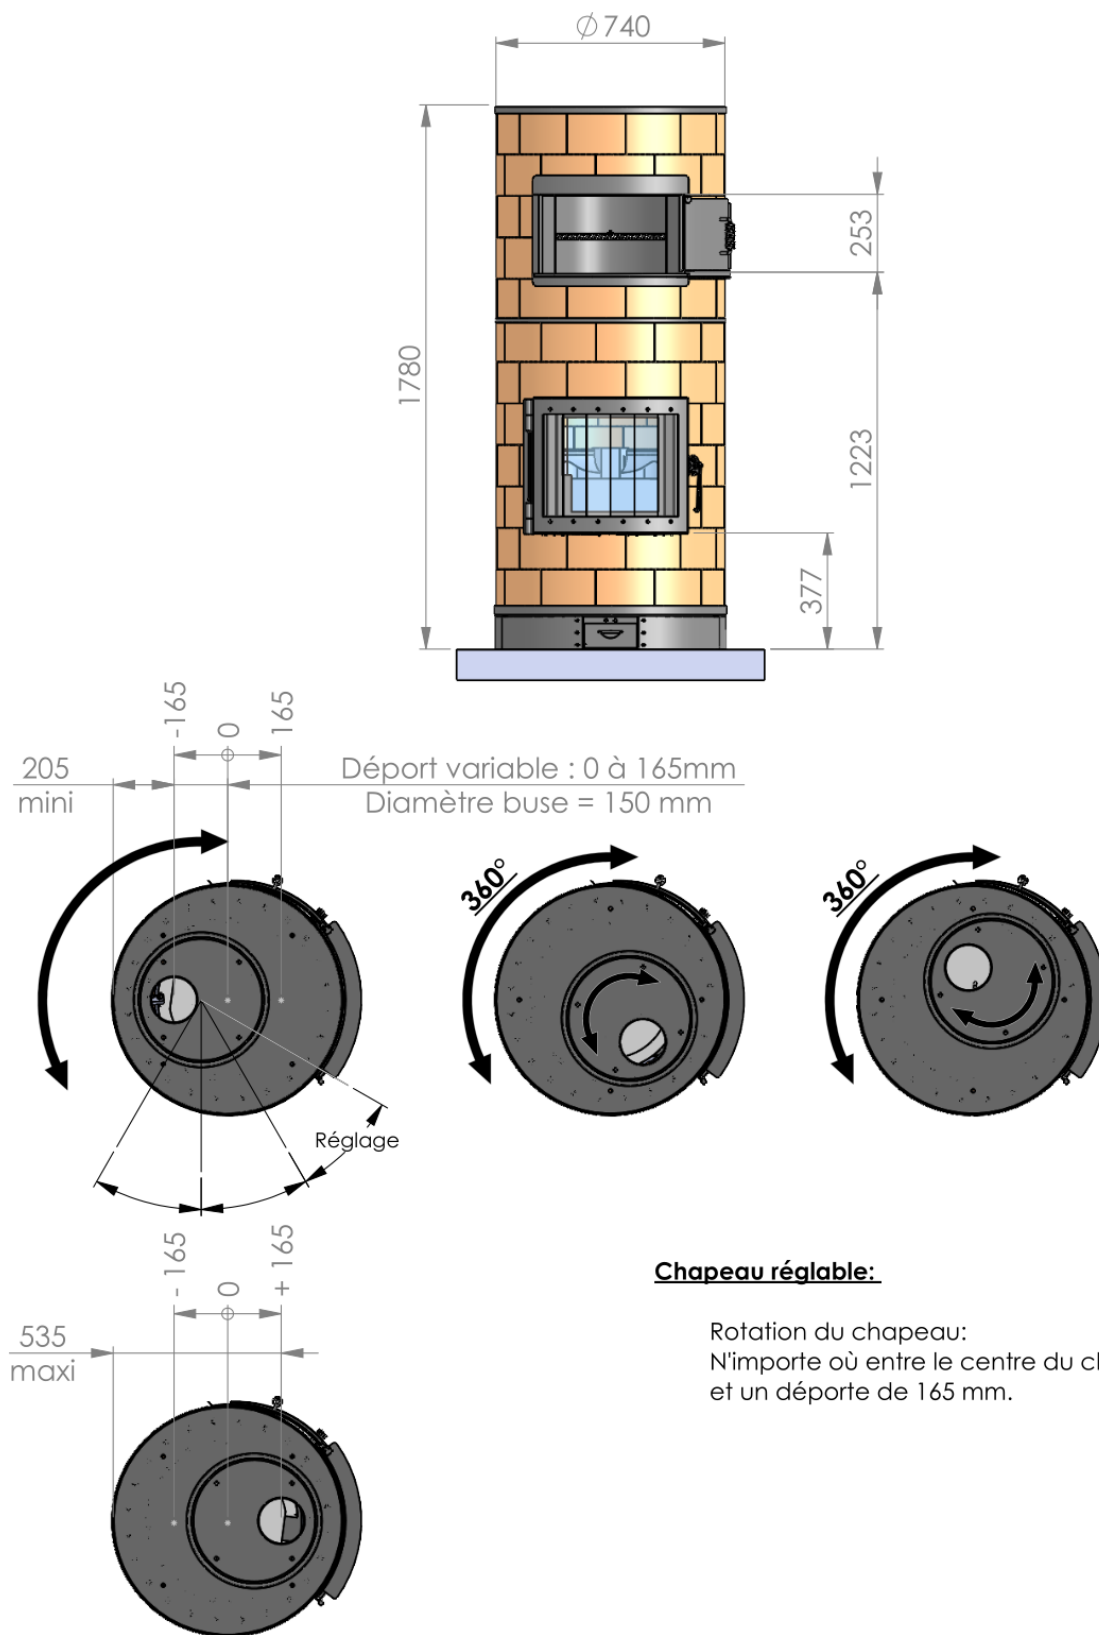


Choix orientation de l'accumulateur

A choisir pour le jour du chantier, le client doit être présent à cette étape

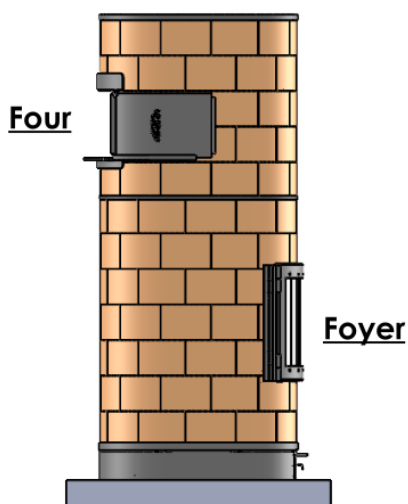


Montage dos à dos

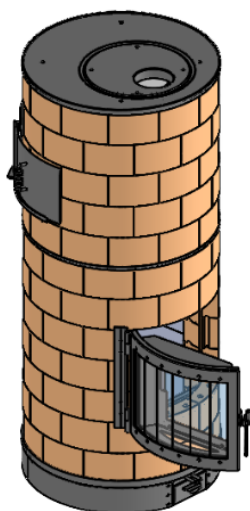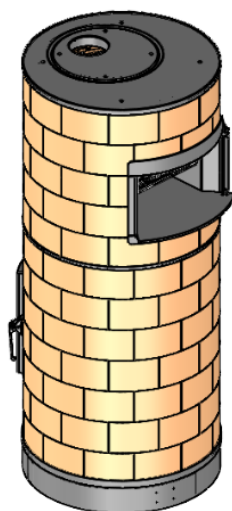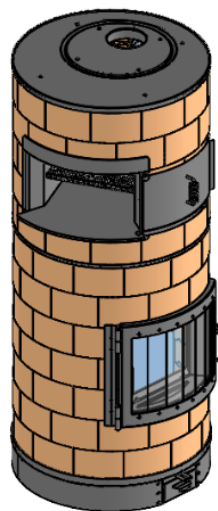


Ouverture de la porte : « tirant gauche » uniquement...

Choix du positionnement le l'échangeur d'eau : PM800 uniquement


A choisir à la commande

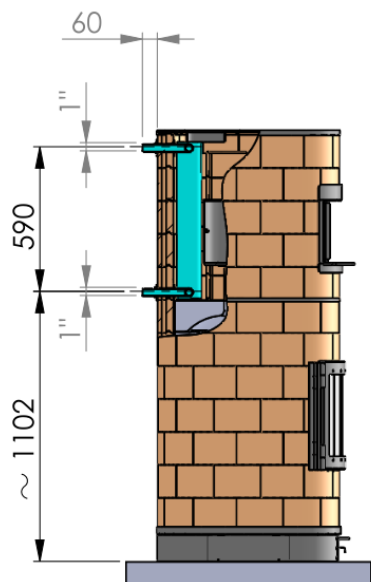

Montage droit
échangeur arrière

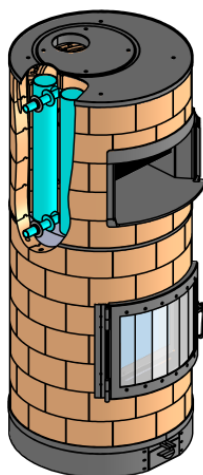


Montage
échangeur à gauche

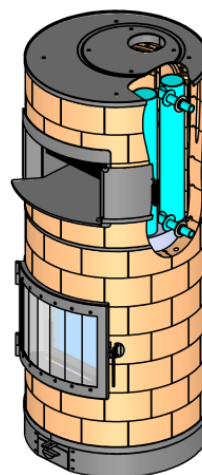


Montage
échangeur à droite

Pour un PM800, quelle que soit la position du four par rapport au foyer, l'échangeur peut être positionné à l'arrière, à droite ou à gauche du four

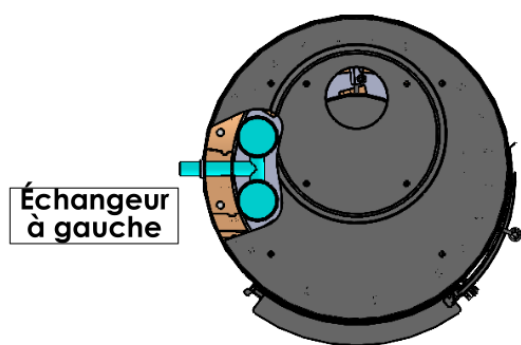

Échangeur
à gauche

FOUR

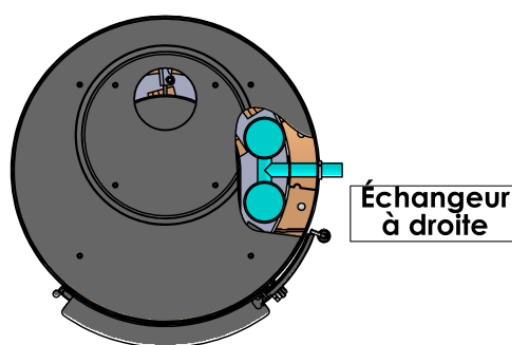

Échangeur
à droite


FOUR



La position de l'échangeur s'entend toujours par rapport au four vu de face.


Arrivée d'air comburant

1: Arrivée par le sol

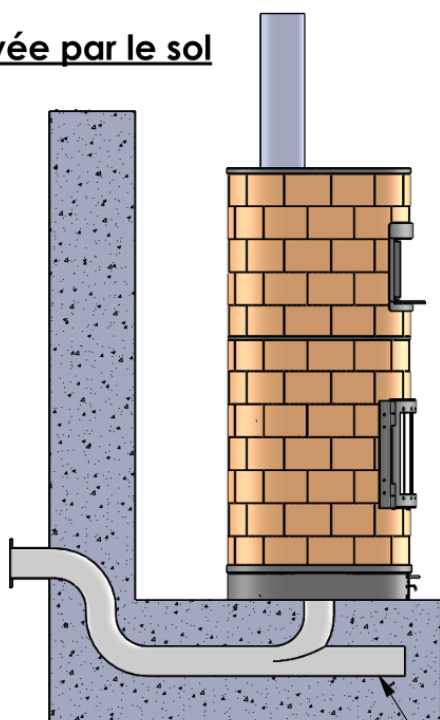


Té ouvert pour l'évacuation des condensats

1: Arrivée murale

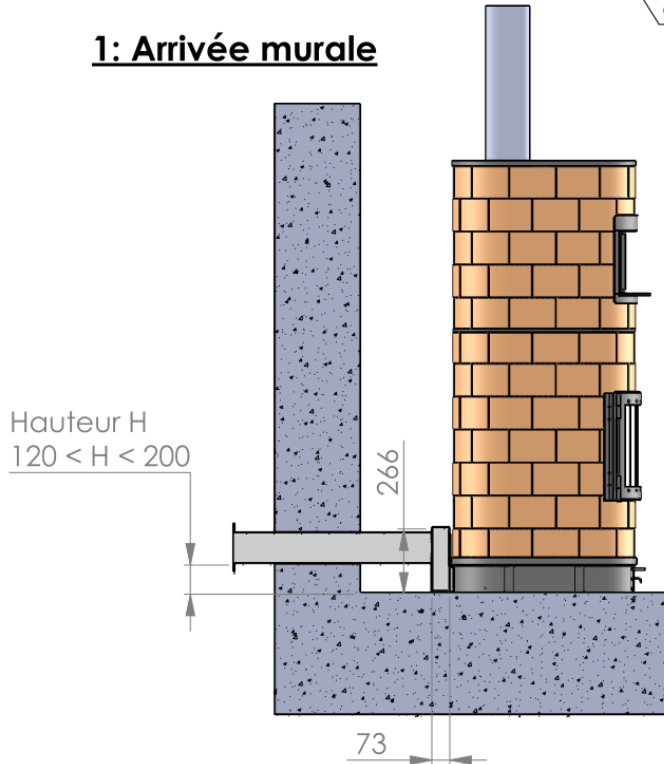

L'arrivée par le sol peut venir n'importe où sous le poêle, à l'exclusion de 5cm en périphérie


Distances de sécurité

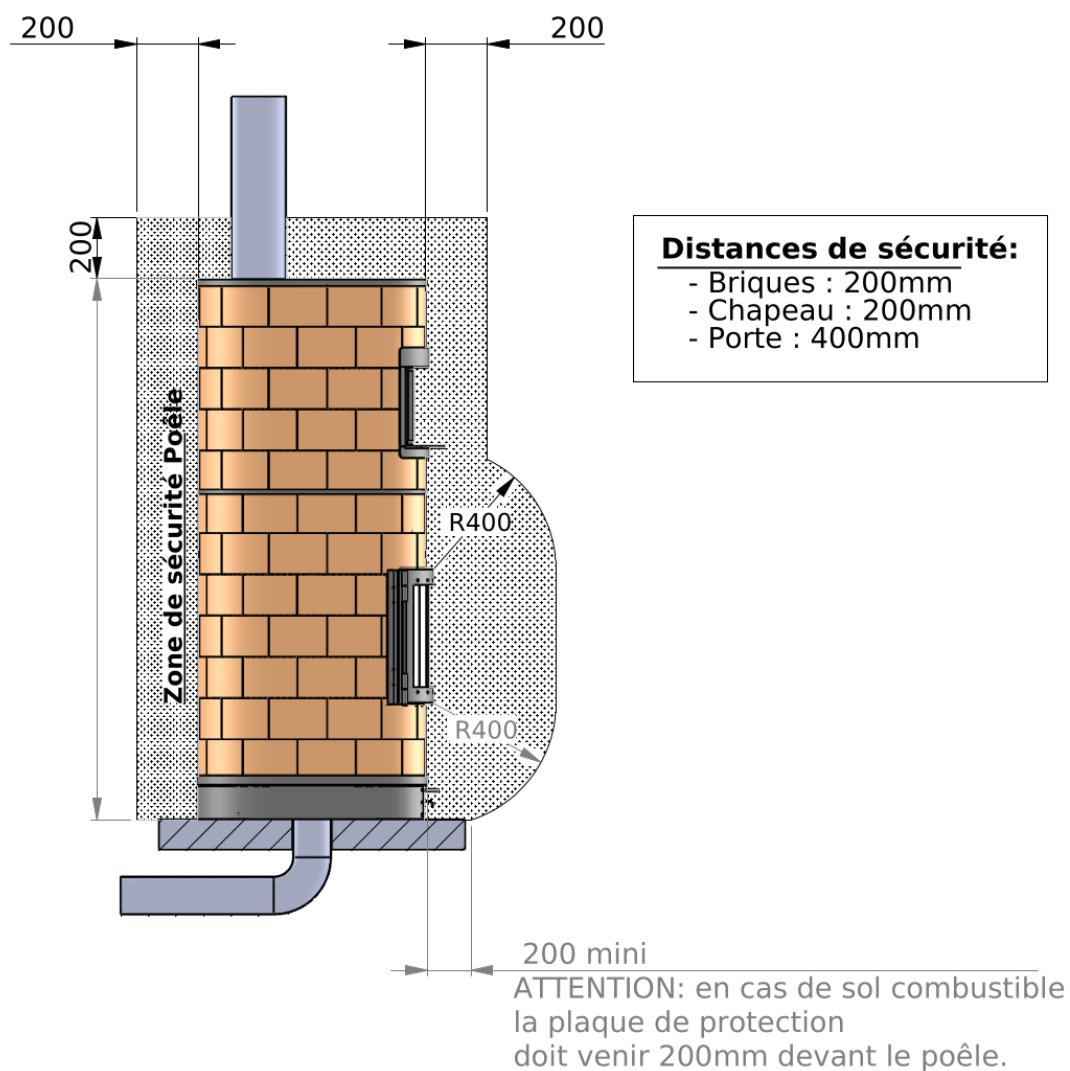


ATTENTION: en cas de mur combustible la distance de sécurité est de 200mm.
En cas de mur non combustible une distance d'installation minimale de 100mm est requise.

Exemple d'implantation PM800 avec raccordement horizontal

Selon la marque de votre conduit de raccordement les valeurs indiquées peuvent varier. (ci dessous dimensions ligne+ modinox)

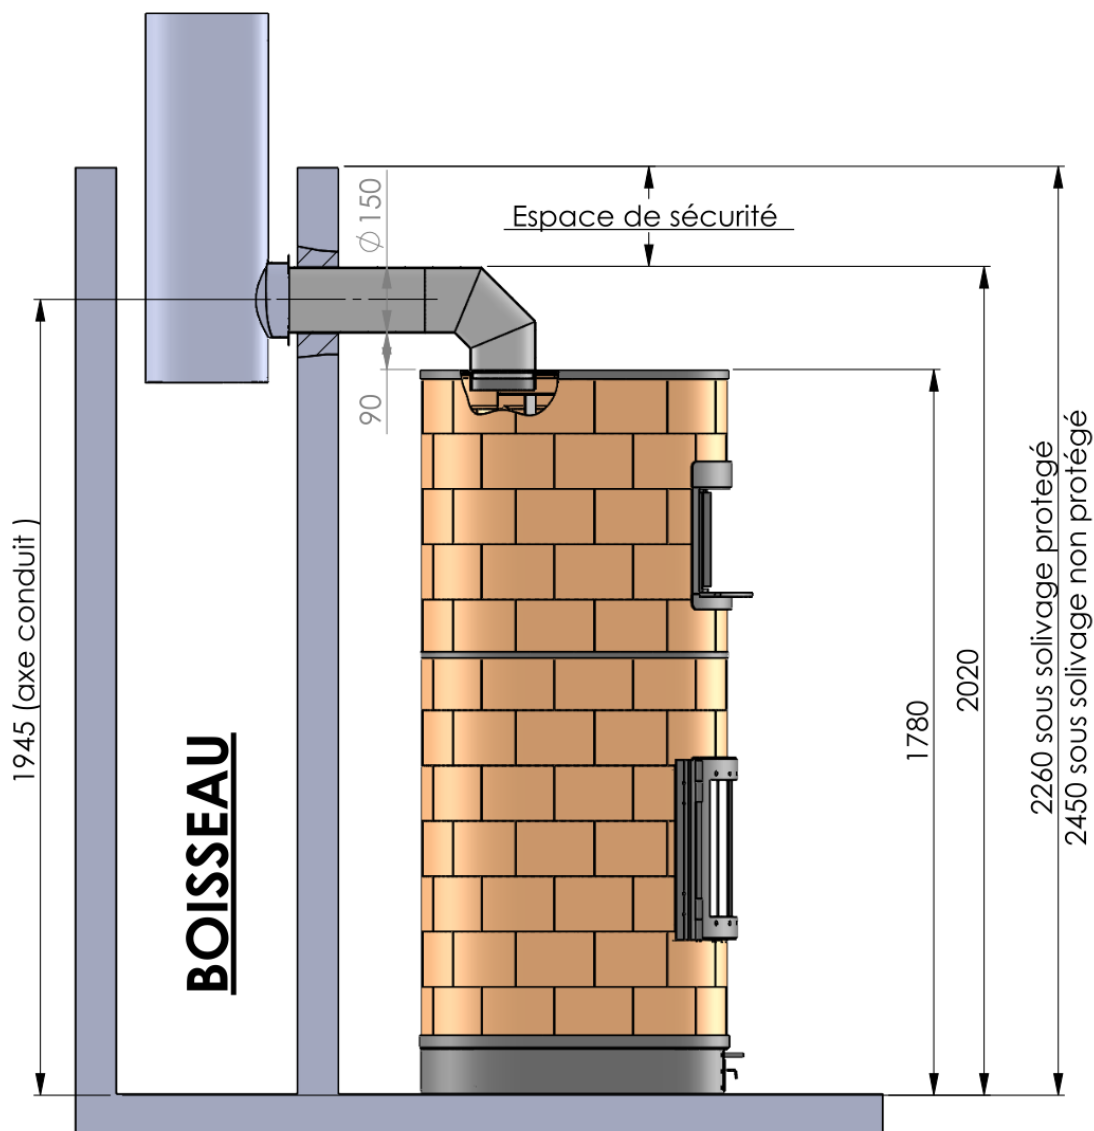

Montage direct du conduit de fumées sans conduit de raccordement

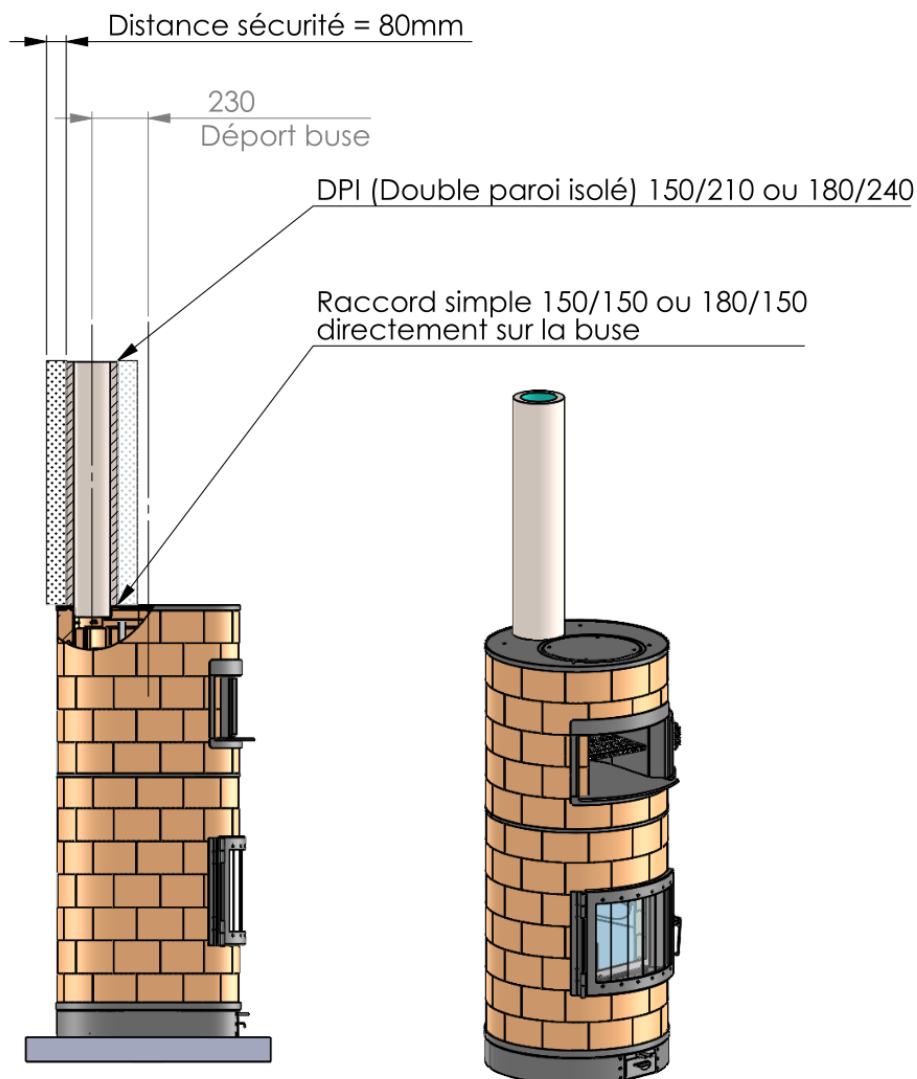


Ce montage ne permet pas le ramonage par le bas si le four n'est pas présent : il faudra prévoir une trappe de ramonage sur le conduit.



Pour effectuer ce montage avec le PM800 : il faut commander une « chapeau inversé » où la buse n'est pas sur la trappe de ramonage mais sur le grand disque du chapeau

Implantation satellite

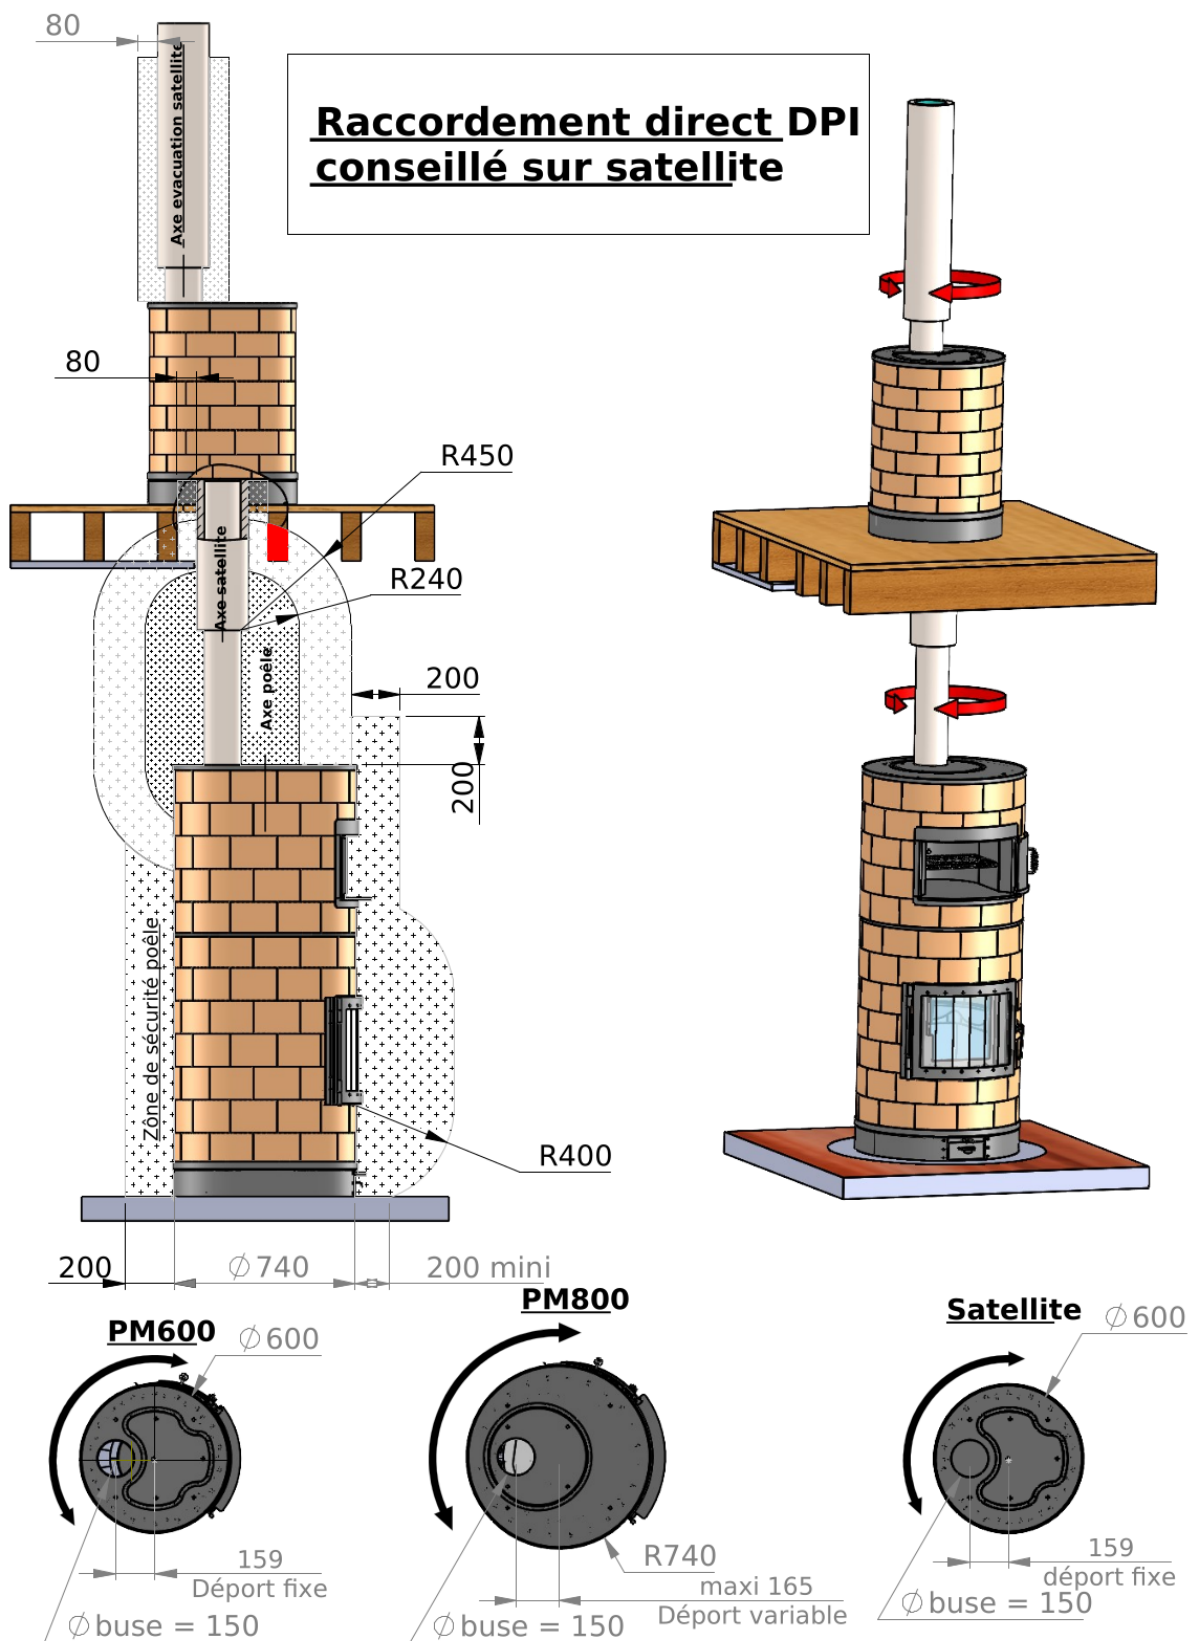

Les déports possible et les rotations de chapeau permettent d'adapter l'installation aux contraintes du chantier.

Attention cependant que le satellite induit toujours un déport de 150 mm entre le conduit qui sort du poêle et celui qui sort du satellite,

